



Notice de l'enceinte




1 Mise sous tension

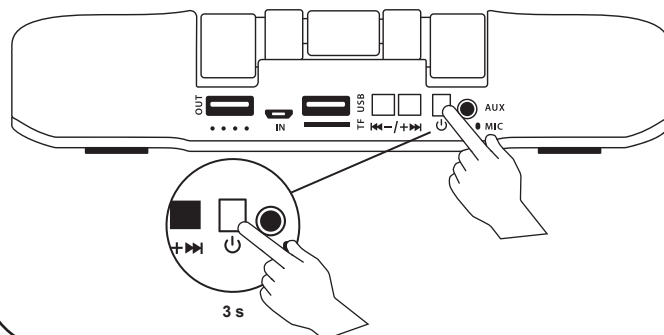


2 Connexion du Bookinou

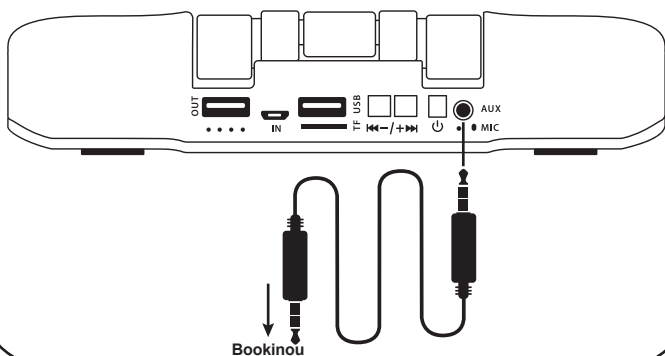

3 Volume

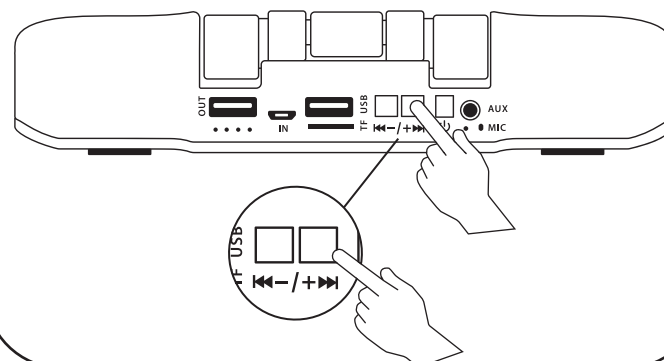

4 Arrêt

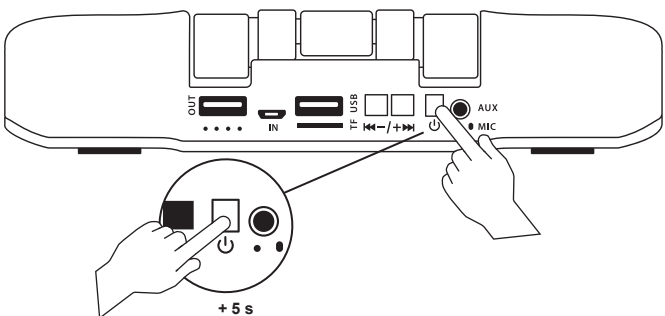

5 Mise en charge

